Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette horloge murale avec caméra HD intégrée qui vous permet de surveiller discrètement et en vidéo ce qui se passe à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un bureau.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Boîtier d'horloge avec cadran et caméra vidéo HD intégrée
- Mini-USB sur câble USB2.0
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis :

- 1 pile AA (mignon, pour le fonctionnement de l'horloge)
- Carte MicroSD pour l'enregistrement de vidéos
- Pour charger l'horloge via une prise d'alimentation, un adaptateur secteur USB est recommandé (voir modèles disponibles sur www.pearl.fr)

Description du produit

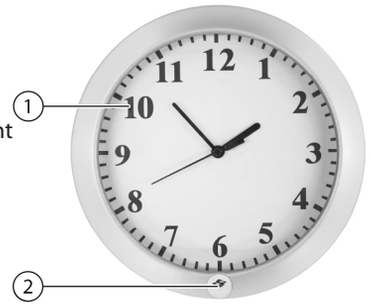

1. Caméra
2. Détecteur de mouvement

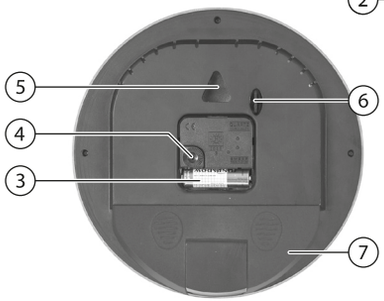

3. Compartiment à piles
4. Molette de réglage de l'heure
5. Trou de fixation
6. Molette de réglage de l'objectif
7. Cache/Support

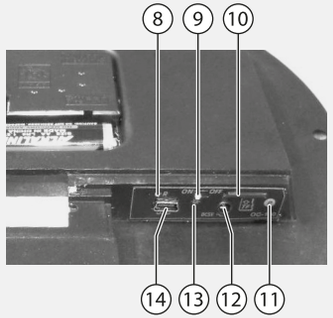

8. Touche RESET
9. Port USB
10. Interrupteur marche/arrêt
11. Port de chargement (DC)
12. LED de statut
13. Touche Mode (P)
14. Port pour carte SD

Poser ou suspendre l'horloge

- Poser :

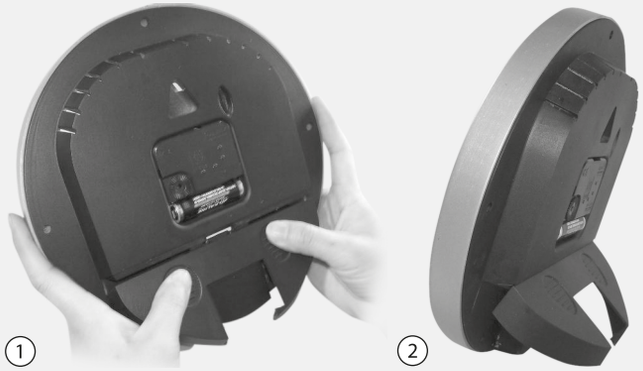

1. Avec vos deux pouces, appuyez doucement sur le cache et tirez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche pour la première fois.
2. Repliez le couvercle vers l'extérieur pour qu'il puisse servir de pied de support.

NOTE :
Après l'étape 1, tirez le cache davantage vers l'arrière et enlevez-le afin de pouvoir accéder aux commandes et aux ports d'entrée et de sortie.

- Suspendre :
Pour suspendre l'horloge au mur, veuillez utiliser du matériel de fixation adapté et sûr.

Horloge
Insérez une pile de type AA (mignon) dans le compartiment à pile situé au dos de l'appareil. Veillez à respecter la polarité. Tournez la molette pour régler l'heure.

NOTE :
Le fonctionnement de l'horloge est entièrement indépendant du fonctionnement de la caméra vidéo.

Chargement de la caméra

Via USB :
Branchez l'horloge à un ordinateur via le câble fourni. Dès que l'appareil est relié à l'ordinateur, le processus de chargement démarre. Le chargement peut durer de 4 à 6 heures.

Via un adaptateur secteur :
Chargez l'horloge avec un adaptateur secteur d'une tension continue de 5 V. Respectez la polarité.

Enregistrement vidéo

NOTE :
*Pour activer la fonction Enregistrement, positionnez l'interrupteur marche/arrêt sur **Marche**.*

Enregistrement manuel
Maintenez la touche Mode **P** enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED bleue brille. Après avoir clignoté quatre fois en rouge, elle s'éteint et l'enregistrement vidéo commence. Appuyez brièvement sur la touche Mode **P** pour arrêter l'enregistrement. Il est alors automatiquement sauvegardé.

Détecteur de mouvement
Appuyez brièvement sur la touche Mode **P.** Le voyant LED s'allume brièvement puis s'éteint. La caméra se trouve maintenant en mode Veille. Dès que quelque chose bouge devant le détecteur de mouvement, la caméra démarre l'enregistrement. Si vous appuyez à nouveau sur la touche Mode **P**, le mode Veille s'arrête et l'éventuel enregistrement en cours est coupé et sauvegardé.

NOTE :
Si aucun mouvement n'est détecté pendant 45 secondes, la caméra retourne en mode Veille, termine l'enregistrement et sauvegarde la vidéo.
Si la carte SD est pleine, l'enregistrement dont la date est la plus ancienne est écrasé. Une vidéo dont le nom a été modifié est protégée !

ATTENTION !
Si la caméra ne se trouve dans aucun mode, elle s'éteint automatiquement au bout d'un court moment. Pour la rallumer, appuyez à nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt !

Réglage de l'objectif
Tournez la molette de réglage de l'objectif, située au dos de l'horloge, pour régler l'angle de prise de vue de la caméra.

Connexion à un ordinateur

NOTE :
Pour la brancher à un PC, la fonction caméra doit être désactivée.

Branchez le câble Mini-USB à l'horloge et la prise USB au PC. La caméra est automatiquement reconnue comme support de données. Ouvrez le dossier pour accéder à vos enregistrements.

Réglage de la date et de l'heure
Créez le fichier texte **time.txt** dans le répertoire de l'horloge.

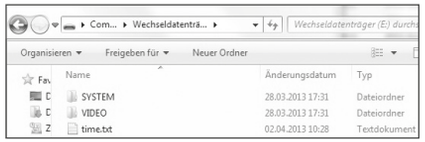

Saisissez tout d'abord la date selon le modèle suivant : AAAA/MM/JJ (année/mois/jour), puis réglez l'heure : Heures/Minutes/Secondes.



NOTE :
Si vos données s'affichent sur l'ordinateur sans l'extension du format de fichier, nommez simplement votre fichier texte ***time****.*

Caractéristiques techniques
Résolution vidéo : 1280 x 720 / 30 IPS
Format vidéo : AVI
Système : Windows XP/Vista/7/8, Mac OS
Batterie & autonomie en veille : lithium-polymère, 1000 mAh, 600 heures env.
Durée d'enregistrement : env. 5 heures
Tension de charge : 5 V DC ou adaptateur secteur 1 A
Portée du détecteur de mouvement : 3 à 8 m, section de 70°

Nettoyage
N'utilisez jamais de chiffons rugueux, d'éponges ou d'ustensiles similaires pour nettoyer la face avant de l'horloge. Il est recommandé d'utiliser un chiffon en microfibres. N'utilisez pas de détergents ou de liquides nettoyants abrasifs !

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-8286 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
08. 04. 2013

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1–3
D-79426 Buggingen, Allemagne

© 04/2013 – HA//FD/TH//SF – GS